# Logitec

# 無線ルータ版

# かんたんのかのかりできない。

#### LAN-PW150N/DR

本編は、「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 導入編 」では、説明できなかった補足的な内容や、パソコン以外の機器と無線接続するための参考手順、困ったときにお読みいただく FAQ などを掲載しています。必要に応じてお読みください。本製品の背面にある USB ポートの利用方法については、「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド USBボート活用編 」をお読みください。

# こんなときに お読みください

# 使用する Windows マシンに CD-ROM ドライブがない

**1**ページ Windows マシンで CD-ROMドライブがない場合

# Windows 標準のワイヤレス ネットワーク設定をしたい

2ページ Windows Vista、Windows XP OS 標準の機能を使ったワイヤレス ネットワークの設定

#### 本製品に接続した USB 機器が正常に動作しない

**➡**「無線ルータ版: かんたんセットアップガイド USBポート活用編 」の P4 をお読みください。

# 弊社製 LAN-WN11/U2 シリーズで WPS 機能を使いたい

**1**ページ 弊社製 LAN-WN11/U2 シリーズの WPS ボタンの操作方法

# Wi-Fi ゲーム機と本製品を使って インターネット接続をしたい

3ページ Wi-Fi ゲーム機と本製品を接続する場合の操作の流れ

#### Mac で本製品(無線ルータ)を 使用したい

**....** .. .▼

**2**ページ Mac から接続する手順

ネットワーク TV など、インター ネットやネットワークに対応した デジタル家電と接続したい

▼ 3ページ ネット対応のデジタル家電 と本製品を接続する場合の設定の流れ

## Windows 版「かんたんセットアップツール」のメインメニュー

メインメニューには、かんたんセットアップツールのスタートボタン以外に、次のようなボタンがあります。



「無線アダプタとのセットモデルの場合は、アダ プタ版の「マニュアルを読む」ボタンがあります。

USB管理ツールを インストールする	本製品の背面にあるUSBポートを利用する場合に インストールする必要があります。 詳しくは、「無線ルータ版: かんたんセットアップガイド USBポート活用編」」をお読みください。
マニュアルを読む 〈ルータ〉	無線ルータ版のユーザーズマニュアルを表示します。
サービス	サポートで必要となる画面をダイレクトに呼び出したり、CD-ROMの内容を見ることができるメニュー画面

#### PDF 版のマニュアルについて

本製品には、印刷物のマニュアルのほかに、PDF版のマニュアルが収録されています。PDF版マニュアルは、付属のCD-ROMの「Manual」フォルダに収録されています。マイコンピュータから開くか、かんたんセットアップツールの[サービス]→[CD-ROMの内容を見る]でご覧になれます。

- ·はじめにお読みください
- ・無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 導入編
- ・無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 補足編
- ・無線ルータ版:かんたんセットアップガイド USBボート活用編
- ・無線ルータ版: ユーザーズマニュアル
- ·ネットワーク設定マニュアル(フォルダ\*)
- ※フォルダ内に OS ごとのネットワーク設定マニュアルを収録しています。
- ◆このほか無線アダプタとセットモデルの場合は、無線アダプタ版のマニュアルも収録されています。

# Windowsマシンで CD-ROMドライブがない場合

Windows 環境でご使用の場合で、CD-ROMドライブが付いた Windows マシンがないときは、無線アダプタと本製品(無線ルータ)の接続作業をしたあとで、「Web ブラウザ版: かんたんセットアップツール」を使用します。

「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 導入編 」の STEP2 をお読みになり、本製品とモデム等を接続します。

パソコンの無線アダプタから本製品(無線ルータ)に無線接続できるようにします。無線アダプタの説明書をお読みになり、無線アダプタ側の無線設定を、本製品の無線設定の初期値にあわせます。 ※有線LANで使用する場合は、パソコンと本製品のLANポートをLANケーブルで接続するだけです。

項目	無線アダプタ側に設定する内容
SSID	logitecuser
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*、パスフレーズ
暗号丰—	本製品に付属の「暗号キーステッカー」に記載された半角英数字13文字です。 すべて大文字で入力します。 ◆暗号キーステッカーや本製品の初期値の詳細は、別紙「はじめにお読みください」の表面「おもな仕様 と工場出荷時の設定値」をお読みください。

- ① Web ブラウザのアドレス欄に「http://192.168.2.1」を入力し、キーボードの[Enter]キー
  - ・本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティに接続するためのユーザー認証画面が表示されます。
- ②ユーザー名に「admin」、パスワードに「admin」を入力し、「OK」をクリックします。
  ・設定ユーティリティの[ホーム]が表示されます。

P2「Mac から接続する手順」にある「インターネットへの接続」の手順 ③ 以降を参照し、Web ブラウザ版の「かんたんセットアップツール」を使ってインターネットに接続してください。

# 弊社製LAN-WN11/U2シリーズの WPSボタンの操作方法

弊社製 LAN-WN11/U2 シリーズには、本体に WPS ボタンが装備されていません。そのため 無線クライアントユーティリティ上にある [WPS] ボタンをクリックする必要があります。以下 の手順で操作してください。

- ●「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド 導入編 」をお読みになり、STEP4「 A Logitec 製 の無線アダプタ(無線子機)を使う」の手順 3 まで作業を進めます。
- ②Windows 画面右下のタスクトレイにある [Logitec クライアントユーティリティ]の アイコン(♥)を右クリックし、[クライアント ユーティリティの起動]を選択します。
- ❸Logitec クライアントユーティリティのツールバー にある[WPS]アイコンをクリックします。



④ [WPS]ボタンをクリックします。この操作で 無線アダプタ本体のWPSボタンを押した ことと同じ動作になります。



- ⑤「無線ルータ版: かんたんセットアップガイド 導入編 」の STEP4 「 A Logitec 製の無線アダプタ (無線子機)を使う」の手順 う へ進みます。
  - ・手順 5 以降の作業は、かんたんセットアップガイドの手順で進めます。

#### Macから接続する手順

Mac から無線 LAN を使って本製品 (無線ルータ) に接続する手順と、そのあとインターネットに接続する手順について説明します。 「無線ルータ版: かんたんセットアップガイド 導入編 」 P1 の STEP2 の接続作業をしたあと、 STEP3 以降を以下の手順で作業してください。 ※画面は Mac OS X 10.5 を使用しています。

#### 無線 LAN の接続

●〈システム環境設定〉画面を開き、[ネットワーク]を選択します。



②AirMacの[状況]が「入」になっていることを確認します。



- 「切」の場合は、「入」に変更します。
- ❸[ネットワーク名]のリストを開き、リストの中から 「logitecuser」を選択します。



●パスワードを入力する画面が表示されますので、付属の「暗号キーステッカー」に記載された暗号キー(英数字 13 文字)を、すべて大文字で入力し、[OK]をクリックします。





·暗号キーステッカーをなくしたときは、本シートP4「こんなときには」のQ6 をお読みください。

⑤AirMacの[状況]が「接続」になっていることを確認します。



⑤これでMacから本製品への無線接続の設定は完了です。 続いてインターネットへの接続設定をします。

#### インターネットへの接続



より詳しい説明は・・・

付属のCD-ROMの「Manual」フォルダに収録されている PDF 版「ユーザーズマニュアル」の Chapter2 「3. かんたんセットアップソールを使う」に詳しい手順説明があります。


●Web ブラウザを起動し、アドレス欄に「http://192.168.2.1」と 入力し、キーボードの[return]キーを押します。



❷名前とパスワードを入力し、[ログイン]をクリックします。



③[かんたんセットアップツールスタート]をクリックします。



④機器の接続は完了していますので、「次へ」をクリックします。




- **⑤**インターネット回線の種類にあわせて画面が表示されます。
  - ●「本製品の上位にもルータが設置されています。」と表示された場合



·そのまま[次へ]をクリックします。

●ユーザー ID とパスワードを入力する画面が表示された場合

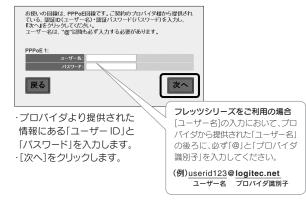

●固定 IP アドレスの情報を入力する画面が表示された場合



・プロバイダより提供された情報を入力します。・[次へ]をクリックします。

⑥インターネットに正常に接続できると、接続が確認できたことを 知らせるメッセージが表示されます。

インターネット接続が確認できました! インターネット接続設定を終了します。 右上の×をクリックし、本画面を閉じてください。

つこれですべての設定は完了です。

# 本製品をAPモードで使用する場合の設定の流れ

本製品(無線ルータ)のルータ機能を無効にし、無線 AP(アクセスポイント)の機能だけを使用できます。 ただし、本製品は上位にルータ機能内蔵モデムがあった場合でも、通常は AP モードに変更することなく 正常にご使用いただけます。プロバイダから以下のような指示があった場合に限り、次の手順で本製品の ルータ機能を使用しないようにしてください。

- ・ルータ機能を無効にする・ブリッジ接続で使用する
- ・無線アクセスポイント(無線ハブ)として使用する
- ・ノリッン技術で使用する
- ●パソコンと本製品のLANポートをLANケーブルで接続します。



②Web ブラウザを起動し、アドレス欄に 「http://192.168.2.1」を入力し、キーボードの [Enter]キーを押します。



❸ユーザー名に「admin」、パスワードに「admin」を入力し、「OK」をクリックします。



④[詳細設定(上級者向け)]を選択します。



- ⑤本製品とブロードバンドモデムを接続するLAN ケーブルがはずれていることを確認します。
- ・本製品とブロードバンドモデムが接続されたままでは、設定を変更できません。

⑤ 「本製品をAPモードで使用する(ルータ機能 OFF)」を選択し、「適用」をクリックします。



❷[更新!]をクリックします。



**③** [OK]に表示されたカウントが0になり、 ボタンが有効になれば[OK]をクリックします。



- ②本製品の電源を切ります。
- ●手順
   で接続した LAN ケーブルを本製品の LAN ポートからはずします。
- プロードバンドモデムからのLANケーブルを、 本製品のLANポートに接続します。

・WAN ポートは、有線 LAN ポートとして使用できます。有線パソコンの接続などにご利用ください。

●ブロードバンドモデム、本製品の順に電源を 入れます。

・ご使用のIPアドレスによっては、APモードに変更後、設定ユーティリティに接続できないことがあります。P4「こんなときには」の「Q17」を参照してください。

# Windows Vista、Windows XP OS 標準の機能を使ったワイヤレスネットワークの設定

Windows VistaとWindows XPは、OS標準の機能として「ワイヤレスネットワーク設定(Wireless Zero Configuration)」があります。本製品(無線ルータ)に接続するパソコンがこの機能を利用している場合は、以下の作業の流れで設定してください。

※ここでは、本製品(無線ルータ)の無線 LAN の設定が、工場出荷時の状態であることを前提に説明しています。

#### Windows Vista の場合

- ●Windows Vista の画面左下にある [ スタート ] をクリックします。続いて [ ネットワーク ] → [ ネットワークと共有センター ] → [ ネットワークに接続 ] をクリックします。
- ②リストの「logitecuser」を選択し、[接続]を クリックします。



 $\cdot$ 「logitecgameuser」は選択しないでください。

●[セキュリティキーまたはパスフレーズ]に、 本製品の「暗号キー」を入力し、[接続]を クリックします。



・暗号キーには、本製品に付属の「暗号キーステッカー」 に記載された暗号キー(半角英数字 13 文字)を入 力します。

④「閉じる〕をクリックします。

### Windows XPの場合

ここでは、本製品の工場出荷状態での設定手順 を説明します。

- ●Windows XPの画面右下のタスクトレイに ある[ワイヤレスネットワーク接続]のアイ コンを右クリックし、[利用できるワイヤレス ネットワークの表示]をクリックします。
- ②リストの「logitecuser」を選択し、[接続]を クリックします。



・「logitecgameuser」は選択しないでください。

❸〈ワイヤレスネットワーク接続〉画面が表示されます。



 $\cdot$  [ ネットワークキー ] に、本製品の暗号キーを入力します。

・暗号キーには、本製品に付属の「暗号キーステッカー」に記載された暗号キー(半角英数字 13 文字)を入れ、まま

・[ ネットワークキーの確認入力 ] にもう一度、同じ暗号キーを入力し、[接続]をクリックします。

# 参考パソコン以外の機器と無線接続する場合の設定の流れ

# Wi-Fiゲーム機と本製品を接続する場合の設定の流れ

本製品(無線ルータ)の無線 LAN 機能を使って、Wi-Fi ゲーム機とワイヤレスで接続する場合のゲーム機側の設定方法の流れを説明します。ゲーム機側の詳しい設定方法については、それぞれのゲーム機の説明書をお読みください。

# !

#### ゲーム機側の設定手順などのご質問について

ゲーム機則の設定手順などのご質問については、弊社のサポートサービスではお答えできません。各ゲーム機メーカーにお問い合わせください。

#### 設定を始める前に

- ●本製品の電源が入っていることを確認してから作業を開始してください。
- ●確実に接続するために、設定は本製品の近くでおこなってください。
- ●本製品を初期値でご使用の場合は、ゲーム機と接続するために本製品の設定を変更する必要は通常はありません。

#### **Wii での設定**

Wii メニューで左下の [Wii] ボタン→ [Wii 本体設定] → [ インターネット] → [ 接続設定] を選択します。

「接続先」のうち[未接続]の接続先を選択し、 [Wi-Fi接続]を選択します。

[アクセスポイントを検索]を選択し、リストに表示された[logitecgameuser]を選択します。 ※「logitecuser」はパソコン接続用のSSIDですので選択しないでください。

本製品に付属の「暗号キーステッカー」に記載された暗号キー(半角英数字 13 文字)を入力します

※本製品のSSID「logitecgameuser」に設定されたセキュリティ機能は「WEP」です。

#### 設定内容を保存し、接続テストを実行します。



WEPの設定をしなかったり、間違っていると接続テストに失敗します。設定した[接続先]の設定画面を表示して、暗号キーを入力してください。

#### DS Lite での設定

Wi-Fi 対応ゲームを起動します。[Wi-Fi] → [Wi-Fi せってい] → [Wi-Fi 接続先設定] の順にタッチします。

「接続先」のうち未設定の[接続先]をタッチします。

[アクセスポイントを検索]をタッチし、リストに表示された[logitecgameuser]を選択します。 ※[logitecuser]はパソコン接続用のSSIDですので選択しないでください。

接続テストで [はい] をタッチします。本製品は 初期値で WEP が有効になっていますのでエラー が発生します。 [次へ] をタッチします。

設定した[接続先]をタッチし、設定画面を表示します。

「WEPキー」の[編集]をタッチします。本製品に付属の「暗号キーステッカー」に記載された暗号キー(半角英数字13文字)を入力し、[決定]をタッチします。

設定内容を保存し、接続テストを実行します。

#### ■ Wi-Fi ゲーム機側の設定に必要な本製品の無線関係の初期値

項目	本製品の設定値(初期値)
SSID	logitecgameuser ※Wi-Fiゲーム機用のSSIDです。パソコン用と異なります。
暗号化方式	WEP(128bit)
暗号十一	本製品に付属の「暗号キーステッカー」に 記載された半角英数字13文字です。 すべて大文字で入力します。  ●暗号キーステッカーをなくしたときは、 本シートP4「こんなときには」のQ6をお読みください。  本製品の初期暗号キー(Key) Logitec (簡号キーは、0-9,A-H(大文字)で構成されています。)  1234567890ABC (MACアドレス: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### PS3 での設定(ワイヤレス LAN 機能搭載モデル)

ホームメニューの[設定] $\rightarrow$ [ネットワーク設定] $\rightarrow$ [インターネット接続設定] $\rightarrow$ [かんたん] $\rightarrow$ [無線]を選択します。

[検索する]を選択し、一覧から[logitecgameuser]を選択します。※「logitecuser」はパソコン接続用のSSIDですので選択しないでください。

セキュリティ設定で[WEP]を選択し、本製品に付属の「暗号キーステッカー」に記載された暗号キー(半角英数字13文字)を入力します。

設定内容を保存し、接続テストを実行します。

#### PSPでの設定

ホームメニューの [ 設定 ]  $\rightarrow$  [ ネットワーク設定 ]  $\rightarrow$  [ インフラストラクチャーモード ] を選択します。

[新しい接続の作成]を選択し、次へ進みます。

[検索する]を選択し、[logitecgameuser] を選択します。

※「logitecuser」はパソコン接続用のSSIDですので選択しないでください。

ワイヤレス LAN セキュリティ設定で[WEP]を 選択し、本製品に付属の「暗号キーステッカー」 に記載された暗号キー(半角英数字 13 文字)を 入力します。

設定内容を保存し、接続テストを実行します。

#### PSP での設定について

ここでは PSP からインターネットに接続してホームページを閲覧する場合の操作の流れを説明しています。 一部のゲームを除いて、この方法ではインターネットを経由して、ほかの人と対戦ゲームを楽しむことはできません。

ご注意:この説明は2009年9月末現在のものです。ゲーム機のファームウェアの変更等により、作業の流れが異なる場合があります。

# ネット対応のデジタル家電と本製品を接続する場合の設定の流れ

有線LAN対応のネットワーク機能を搭載した、ネットワークTV、HDDレコーダー等のデジタル家電を本製品に無線LANで接続する場合の設定方法の流れを説明します。デジタル家電側の詳しい設定方法については、デジタル家電に付属の説明書をお読みください。

#### 設定を始める前に

- ●デジタル家電の有線 LAN ポートを無線化する ために、弊社製の無線コンバータをご用意くだ さい。無線コンバータは、有線 LAN を無線化す ることができる機器です。
- ●デジタル家電側の有線 LAN 機能が有効になっていることを確認してください。
- ●あらかじめ本製品からインターネットに接続できる環境にしておいてください。
- ●インターネット接続やネットワーク設定が完了した本製品とデジタル家電を、いったん有線 LANで接続し、デジタル家電とインターネットやパソコンが正常に接続できることを確認しておきます。確認が終われば、有線 LAN ケーブルは外してください。

#### 設定の流れ

ご使用になるコンバータがWPS機能に対応しているか、対応していないかで作業の流れが異なります。



#### WPS とは

無線ルータ(無線親機)と無線クライアント(無線子機)それぞれに装備された「WPS ボタン」を押すことで、セキュリティを含めた無線 LAN 設定を自動的に行ってくれる便利な機能です。

#### 無線コンバータに WPS 機能がある場合

本製品(無線ルータ)やモデムなどの機器の電源を入れておきます。

デジタル家電の有線 LAN ポートと無線コンバータを接続します。 無線コンバータの電源を入れます。

本製品背面にある WPS ボタンを押します。前面の WPS ランプ (赤色) が点灯します。

※ WPS ランプが点灯していない場合は、もう一度押してください。

すぐに無線コンバータのWPSボタンを押します。 ※無線コンバータ側のWPSに関する説明は、無線コンバータの説明書をお読みください。

無線コンバータを接続したデジタル家電の電源を入れ、インターネットやネットワークに接続できることを確認します。



#### 接続できないとき

WPS接続がうまくいっていない可能性があります。もう一度、本製品と無線コンバータのWPSボタンを順に押して、WPS機能を実行してください。
※本製品のWPS機能が有効になるまでの時間は、約2分間です。WPSランプ(赤色)が点灯している間に、無線コンバータとWPS機能で接続する必要があります。

#### 無線コンバータに WPS 機能がない場合

無線コンバータの説明書をお読みになり、無線コンバータ側の無線設定を、本製品の無線設定の初期値にあわせます。

項目	無線コンバータ側に設定する内容
SSID	logitecuser
暗号化方式	WPA-PSK(TKIP)またはWPA2-PSK(AES)*、パスフレーズ
暗号丰一	本製品に付属の「暗号キーステッカー」 に記載された半角英数字13文字です。 すべて大文字で入力します。 ◆暗号キーステッカーをなした ときは、本シートP4「こんなとき には」のQ6をお読みください。

本製品(無線ルータ)やモデムなどの機器の電源を入れておきます。

デジタル家電の有線 LAN ポートと無線コンバータを接続します。 無線コンバータの電源を入れます。

無線コンバータを接続したデジタル家電の電源を入れ、インターネット やネットワークに接続できることを確認します。



#### 接続できないとき

無線コンバータ側の無線設定が正しくない可能性があります。無線コンバータの説明書をお読みになり、もう一度、無線コンバータ側の無線設定を、本製品の無線設定の初期値にあわせてください。

# こんなときには — 困ったときにお読みください

本製品の背面にある USB ポートを使用した場合のトラブルについては、 「無線ルータ版:かんたんセットアップガイド USBポート活用編 Jの P4 をお読みください。

#### Q1: パソコンに CD-ROM ドライブがないため [Windows 版: かんたんセットアッ プツール」が使用できません。

本シートのP1「Windows マシンで CD-ROM ドライブがない場合」をお読みください。

#### Q2: Mac で使用するにはどうしたらよいのでしょうか。

A2: 本シートのP2 [Mac から接続する手順]をお読みください。

#### Q3: インターネットに接続できません。

インターネットに接続できない要因については、さまざまなことが考えられます。以下の方法を試したり、確 認したりしてください。

①本シートのP2「本製品をAPモードで使用する場合の設定の流れ」をお読みになり、手順 6 で「本製品を ルータモードで使用する(ルータ機能 ON)」が選択されているか確認します。「本製品を APモードで使用 する(ルータ機能 OFF)」が選択されている場合は、「本製品をルータモードで使用する(ルータ機能 ON)」

※プロバイダから、無線ルータを使用する際は、「AP (無線アクセスポイント)モード」に設定するように指示がある場合な ど、特別な場合を除き「ルータモード」で使用してください。

②すべての機器の電源を切った状態で、各機器のケーブルが正しく接続されているか確認してください。ケー ブルがしっかりとコネクタに差し込まれていない可能性がありますので、カチッとはまっているかも、あわ せて確認してください。

③本製品やパソコン(またはゲーム機)がタイミングの問題で正常な値を取得できずに、うまく接続できない 場合があります。接続が正しかった場合は、すべての機器の電源を切り、各機器を1分程度の間隔をあけな がら、モデム(または ONU や CTU)→無線ルータ(本製品)→パソコンの順番に電源を入れ直してください。 ※本製品の電源を切るには、ACアダプタをはずします。

④ ③を試しても接続できない場合は、モデム(または ONU や CTU)、本製品の電源を切り、そのまま 1 時間 置いた後、③の説明の順番に電源を入れて再確認してください。 ※本製品の電源を切るには、ACアダプタをはずします。

⑤フレッツサービス(フレッツ光プレミアムを除く)など「PPPoE接続」でご使用の場合は、プロバイダに接続 するためのユーザー ID やパスワードの入力ミスの可能性があります。入力内容をもう一度、確認してくだ さい。フレッツサービスの場合、プロバイダのユーザー ID のあとに「@」と「プロバイダ識別子」を入力する 必要があります。詳しくはフレッツサービスの説明書を参照してください。

⑥無線 LAN の場合、本製品~無線アダプタに問題がある可能性があります。 04 をお読みください。

#### Q4: 無線 LAN からインターネットに接続できません。

以下のことを確認してください。

①特定の無線アダプタからインターネットに接続できない場合は その無線アダプタの設定に問題がある可能 性があります。その無線アダプタの設定を確認してください。確認の際は、Q3の内容も参考にしてください。

②すべての無線アダプタからインターネットに接続できない場合は、無線ルータ(本製品)の「無線 LAN 設定」 に問題がある可能性があります。まず、本製品の設定を確認し、次に無線アダプタのうち 1 台の設定を確認 して、再度接続してみてください。確認の際は、Q3の内容も参考にしてください。また、無線アダプタ~本 製品間の接続の確認は、一般的に無線アダプタの設定ユーティリティで確認することができます。

③無線アダプタ~本製品間が正常に接続できている場合は、本製品のインターネット接続(WAN側)設定か、 機器の接続に問題がある可能性があります。Q3の内容を参考にして再度インターネットに接続してみて ください。

#### Q5: 付属の暗号キーステッカーを参考にして、暗号キーを入力しても、うまく接続 できません。

暗号キーを入力しても接続できない場合、入力した文字が間違っている可能性があります。以下の点に注意 A5: して、もう一度入力してください。

●キーは、半角英数字 13 文字です。


●アルファベットの大文字と小文字が区別されます。本製品の初期値では大文字のみ使用しています。

●使用されている文字は以下の英数字だけです。それ以外の文字は入力ミスを防ぐため、本製品の初期値で は、暗号キーに使用していません。

暗号キー使用文字 0123456789ABCDEFGH

#### Q6: 付属の暗号キーステッカーをなくしました。

本製品の側面(Logitecマークの裏側の面)に、 A6: 暗号キーラベルが貼り付けてあり、 暗号キーを確認することができます。



# Q7: セキュリティ設定または暗号キーを初期値から変更したために、設定内容が

本製品の設定ユーティリティのセキュリティ設定画面で確認することができます。確認方法については、 PDF版「ユーザーズマニュアル」の「Chapter3:4.セキュリティを設定する(無線の暗号化)」をお読みくだ

※ PDF マニュアルの見かたについては、本シート P1 「PDF 版のマニュアルについて I をお読みください。

#### Q8: 無線 LAN 機能が内蔵されたパソコンに、購入した無線アダプタのソフトを インストールすると、インストール中に警告が出ます。

内蔵された無線 LAN 機能を無効もしくは使用しない状態にしてから、購入した無線アダプタのソフトをイン ストールしてください。内蔵された無線 LAN の無効化もしくは使用しない状態に設定する方法については、 パソコンに付属の取扱説明書を参照いただくか、パソコンメーカーへお問い合わせください。

#### Q9: Web ブラウザに「http://192.168.2.1」と入力しても「表示されません」と なります。

A9: 以下のことを確認してください。

> ①本シートのP2「本製品をAPモードで使用する場合の設定の流れ」をお読みになり、手順 ⑤ で「本製品を ルータモードで使用する(ルータ機能 ON)」が選択されているか確認します。「本製品を AP モードで使用 する(ルータ機能 OFF)」が選択されている場合は、「本製品をルータモードで使用する(ルータ機能 ON)」 に変更します。

※プロバイダから、無線ルータを使用する際は、「AP (無線アクセスポイント)モード」に設定するように指示がある場合な ど、特別な場合を除き「ルータモード」で使用してください。

②無線 LAN の場合は、無線アダプタの設定ユーティリティを使って、無線アダプタを接続したパソコンと本 製品が正しく接続されていることを確認します。

有線 LAN の場合は、本製品とパソコンの LAN ポート同士が正しく LAN ケーブルで接続されていること を確認します。

③ローカル IP アドレス 「192.168.2.xxx」に接続できるネットワーク環境が必要です。無線アダプタを接続し たパソコンが IP アドレスを自動取得できるようになっているかを確認します。自動取得になっていない場 合は、設定を変更してパソコンを再起動してください。

IPアドレスを自動取得にする方法については、付属のCD-ROMに収録された「ネットワーク設定マニュア ル」にある、各OSの「TCP/IPプロトコルを設定する」に該当するページを参照してください。

※本製品のIPアドレス(初期値)である[192.168.2.1]を、他のネットワーク機器に割り当てないようにしてください。

#### Q10: 本製品(無線ルータ)がWAN側のIPアドレスを取得できません。

A10: Q4の回答の内容を参照してください。

ユーザー名

admin

#### Q11:既にルータがあるので、無線アクセスポイントとして使用したい。

A11: 本シートの P2 「本製品を AP モードで使用する場合の設定の流れ」をお読みください。

#### Q12:WPS機能を使用したら、今まで無線LANで接続できていたパソコンがつ ながらなくなりました。

A12: 今まで使用してきたパソコンの無線アダプタが「WPS」機能に対応している場合は、WPS機能を使用して 再接続してください。WPS機能に対応していない場合は、本製品(無線ルータ)に接続するすべての無線ア ダプタに対して、WPS 機能を使用せずに、手動による無線 LAN 設定をおこなってください。

※本製品の無線LAN設定の初期値は、別紙「はじめにお読みください」の表面「おもな仕様と工場出荷時の設定値」にあります。

#### Q13:パソコンの内蔵無線 LANで Logitec 無線ルータ(本製品)に接続すると、〈資 格情報入力〉画面が表示され、接続できません。

A13: OS標準の無線設定を利用している場合、〈ワイヤレス ネットワークのプロパティ〉画面の【認証】タブにある 「このネットワークで IEEE802.1x 認証を有効にする」のチェックボックスがオンになっている可能性があり ます。確認のうえ、オンになっている場合はオフに変更してください。

#### Q14: 本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティを開くためのユーザー名とパスワー ドがわかりません。

A14: 本製品の設定ユーティリティを開くための管理画面の工場出荷時の設定(初期値)は、以下のとおりです。

パスワード

初期値を入力してもエラーが表示される場合は、設定が変更されていると考えられます。変更したユーザー 名およびパスワードを忘れてしまった場合は、本製品の設定を初期値に戻す以外に方法はありません。本製 品の設定を初期値に戻した場合は、すべての設定が工場出荷時の状態に戻ります。初期値に戻す方法につい ては、016を参照してください。

admin

\_ ※いずれもすべて半角英小文字です。

#### Q15: 本製品(無線ルータ)が使用する無線の電波は、他の無線機器と干渉したりし ますか。

本製品は2.4GHz 帯を使用しますので、他の2.4GHz 帯を使用する無線機器で干渉する可能性があります。 そのため、Bluetooth 製品、ワイヤレスマウス/キーボード、電子レンジなどと同時利用する場合、速度低下 や無線通信不良の原因になることがあります。

また、使用中のチャンネルに近いチャンネルを使用する無線アクセスポイントまたは無線ルータが近隣にあ ると干渉する可能性があります。この場合は ch を 3ch 以上離すことで改善することができます。

#### Q16:本製品(無線ルータ)を工場出荷時の状態に戻す方法を知りたい。

A16: 本製品の電源が入った状態で、背面にある「リセットボタン」を10 秒以上押し続けます。この操作を実行する と、本製品に設定したすべての内容が初期化され、工場出荷時の状態に戻ります。リセットボタンの位置につ いては、別紙「はじめにお読みください」の表面「各部の名称とはたらき」を参照してください。

※本製品(無線ルータ)の設定ユーティリティ上から初期化することもできます。また、設定ユーティリティには、現状の設定値を ファイルに保存する機能があります。方法については、PDF 版のユーザーズマニュアルを参照してください。

#### Q17:APモードに変更後、設定ユーティリティに接続できなくなりました。

ご使用のネットワークアドレスが「192.168.2.xxx」以外の場合、設定ユーティリティに接続できなくなります。 IPアドレスを一時的に[192.168.2.xxx (例: 192.168.2.101)]に設定したパソコンを本製品(無線ルータ) に有線LANで接続してアクセスしてください。

※設定後、パソコンのIPアドレスは元の設定値に戻してください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 ・本書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店までご連絡願います。 ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。

実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらす責任を負いかねますので、ごろ承ください。 ・本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。 ・Microsoft®、Windows Vista®、Windows®は、米国Microsoft 社の登録商標です。その他本画に掲載されている商品名 / 社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。

·本製品は、GNU General Public License に基づき許諾されるソフトウェアのソースコードを含んでいます。これらの ソースコードはフリーソフトウェアです。お客様は、Free Software Foundation が定めた GNU General Public License の条件に従って、これらのソースコードを再頒布または変更することができます。これらのソースコードは有用と思われますが、頒布にあたっては、市場性及び特定目的適合性についての暗黙の保証を含めて、いかなる保証も行いません。 詳細については、弊社ホームページを参照下さい、なお、ソースコードの入手をご希望されるお客様は、弊社ホームページを参照下さい、尚、配布時に発生する費用は、お客様のご負担になります。